

faites connaissance avec votre robot de cuisine Kenwood

sécurité

- Éteignez et débranchez l'appareil avant d'adapter ou de retirer tout élément/accessoire, après l'utilisation et avant le nettoyage.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes infirmes sans surveillance.
- N'approchez jamais vos doigts des éléments en mouvement ou des accessoires fixés sur votre robot.
- Ne laissez jamais votre appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne et maintenez-le hors de portée des enfants.
- N'utilisez jamais un appareil endommagé ou en mauvais état. Faites-le vérifier et réparer. Pour cela reportez-vous à la rubrique 'service après-vente' en page 22.
- N'utilisez jamais un accessoire non adapté à cet appareil et n'utilisez pas plus d'un accessoire à la fois.
- Ne dépassez jamais les capacités maximales de charge de l'appareil telles qu'elles sont précisées en page 18.
- Ne laissez pas un enfant jouer avec cet appareil.
- Lorsque vous utilisez un accessoire, lisez attentivement les instructions sur la sécurité concernant cet accessoire.
- Ce robot est uniquement prévu pour un usage domestique.
- Faites attention pour soulever le robot qui est lourd. Assurez-vous que la tête est verrouillée et que le bol, les accessoires, les couvercles des orifices et le cordon sont fixés avant de le soulever.

avant de brancher l'appareil

- Assurez-vous que le courant électrique que vous utilisez est le même que celui indiqué sous votre appareil.
- Cet appareil est conforme à la directive 89/336/CEE de la C. E.

avant d'utiliser votre appareil pour la première fois


- 1 Retirez tous les emballages.
- 2 Lavez les différentes parties de l'appareil. Reportez-vous pour cela à la page 22: 'entretien et nettoyage de l'appareil'.
- 3 Rentrez l'excédant de cordon dans le compartiment prévu à cet effet à l'arrière du robot.

faites connaissance avec votre robot de cuisine Kenwood

orifices de branchement des différents accessoires

le batteur

- 1 sortie ultra-rapide
- 2 sortie vitesse moyenne
- 3 sortie lente
- 4 sortie planétaire
- 5 tête du batteur
- 6 loquet de blocage
- 7 bol
- 8 manette pour soulever la tête du batteur
- 9 bouton marche/arrêt (on/off) et de réglage de la vitesse
- 10 bloc moteur
- 11 batteur 'K'
- 12 fouet
- 13 crochet à pâte
- 14 spatule
- 15 couvercle de protection

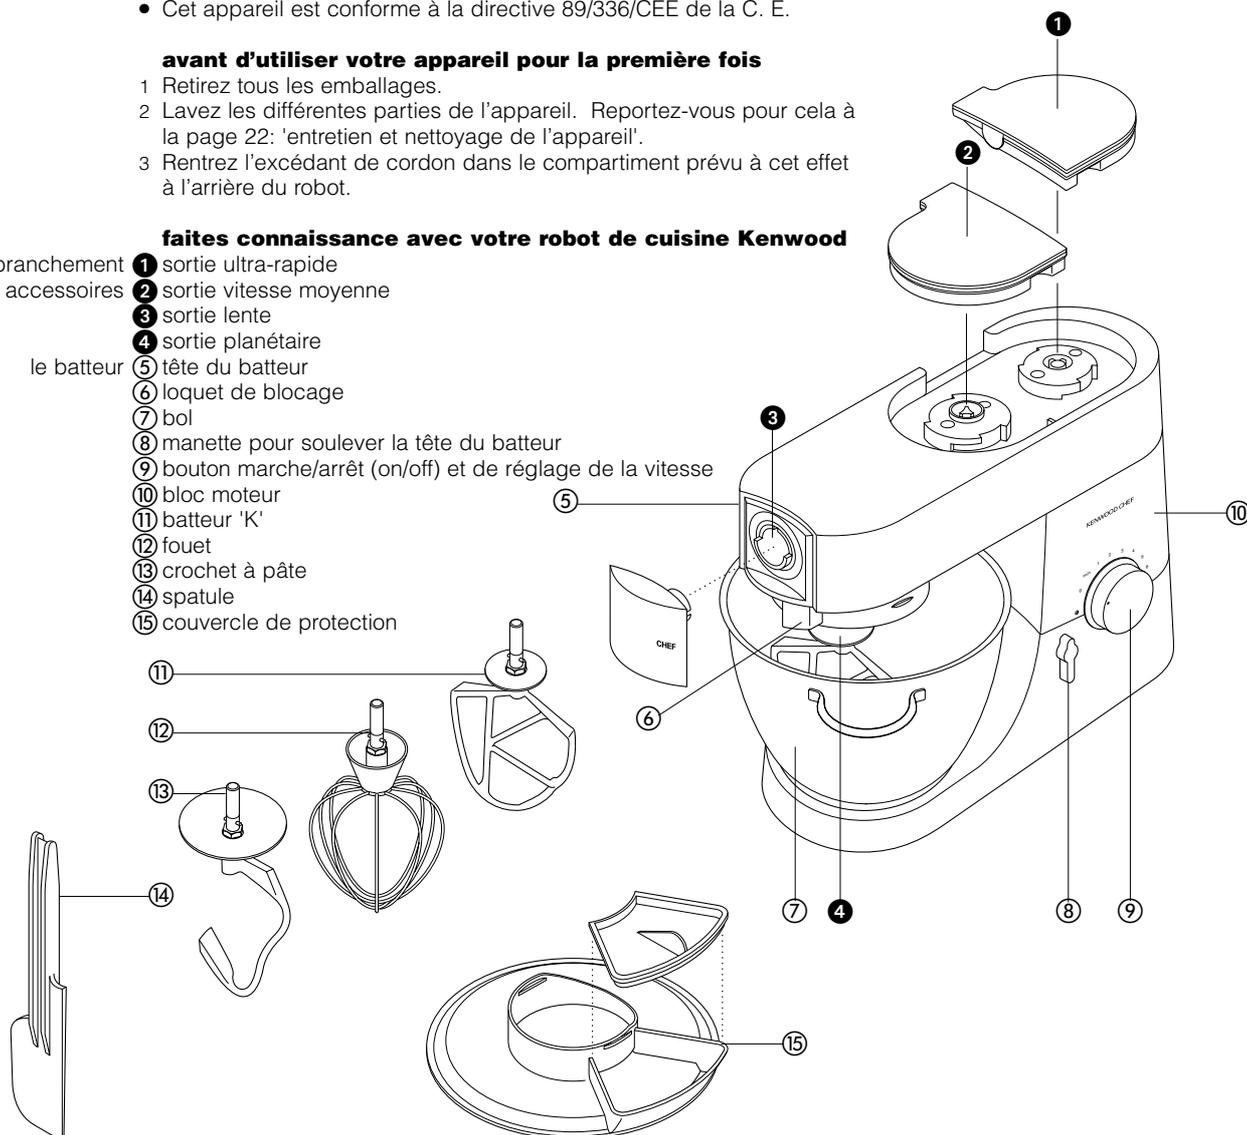

les **accessoires** disponibles

Si vous souhaitez acheter un accessoire qui n'a pas été livré avec votre appareil, contactez votre spécialiste conseil KENWOOD.

accessoire code accessoire

appareil à pâtes plates ① **AA970**

accessoires supplémentaires

- pour pâtes **A971** tagliatelle
- (non illustrés) à utiliser **A972** tagliolini
- avec A970 **A973** trenette
- A974** spaghetti

appareil à pâtes fraîches ② **A936** livré avec 6 grilles

éminceur/râpe lent ③ **A948** livrée avec 4 cônes

- hachoir** ④ **A950** livré avec
- a grand adaptateur à saucisses
 - b petit adaptateur à saucisses
 - c adaptateur à kebbés

moulin à céréales ⑤ **A941**

presse-agrumes ⑥ **A960**

cuve de préparation

alimentaire ⑦ **A980** livrée avec trois grilles à émincer/râper et un couteau rotatif

éminceur/râpe rapide ⑧ **A998** livré avec 3 grilles

grilles supplémentaires pour

- A980 & A998 a moulin extra robuste **référence 639021**
- b grille râpe **référence 639150**
- c coupe frites **référence 639083**

mixer ⑨ 1,2 l acrylique **A993A**, 1,2 l verre **A994A**, 1,5 l acier inoxydable **A996A**

mini cuve ⑩ **A938A** livrée avec 3 pots en verre et 3

couverts de rangement

centrifugeuse ⑪ **A935**

appareil à glace ⑫ **CHEF A956, MAJOR A957**

éplucheuse ⑬ **CHEF A934, MAJOR A952**

passoire et tamis n ⑭ **CHEF A992, MAJOR A930**

bols en acier inoxydable ⑮ polis : **CHEF 672487, MAJOR 672499**

couvercle de protection ⑯ **CHEF & MAJOR 672475**

housse ⑰ **CHEF, 672504, MAJOR 672516**

